


MEETINSTRUCTIE


Hoe bepaal je het formaat van je SunWise sunscreen?

Daarvoor meet je de breedte- en hoogtemaat van je raam. Meet enkel het raam op zonder kitranden en rubbers.

Zie illustratie 1 en 2.

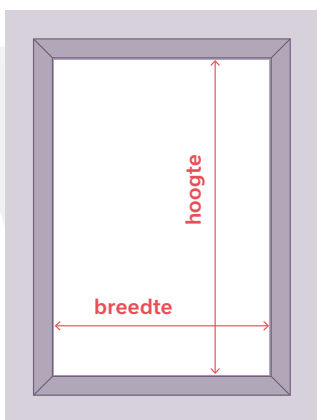

1.

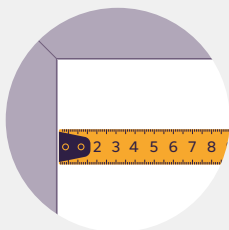

2.

Tips

- Meet het raam op vanaf de zijde waarop de screens worden bevestigd. Is dit de buitenkant? Dan kan eventueel ook aan de binnenkant opgemeten worden.
Let op: dit kan alleen als de binnenmaat en buitenmaat gelijk is, zonder verschillen door kitranden of dergelijke
- Heb je schuivende ramen? Houdt dan rekening met de hoogte van de zuignap van 3,5 cm.